

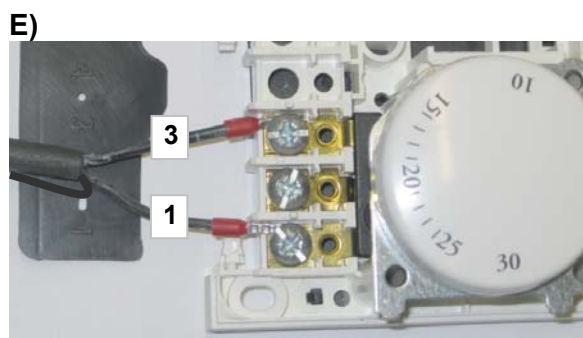
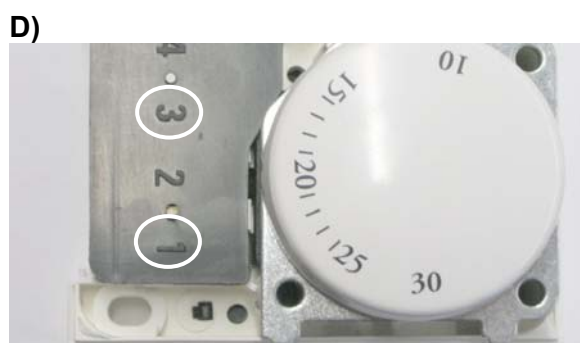
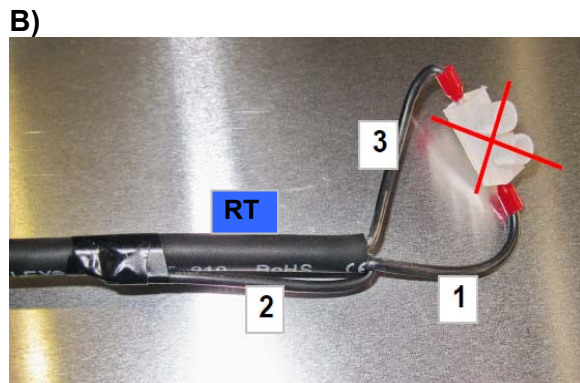
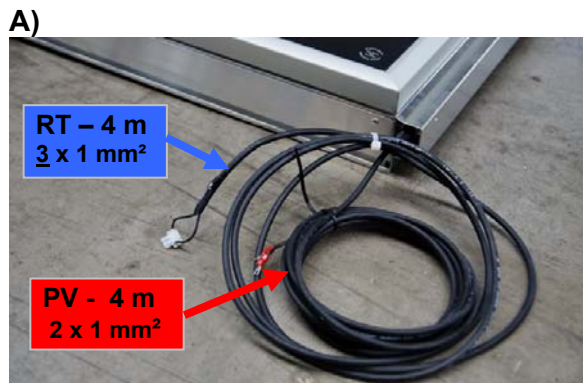
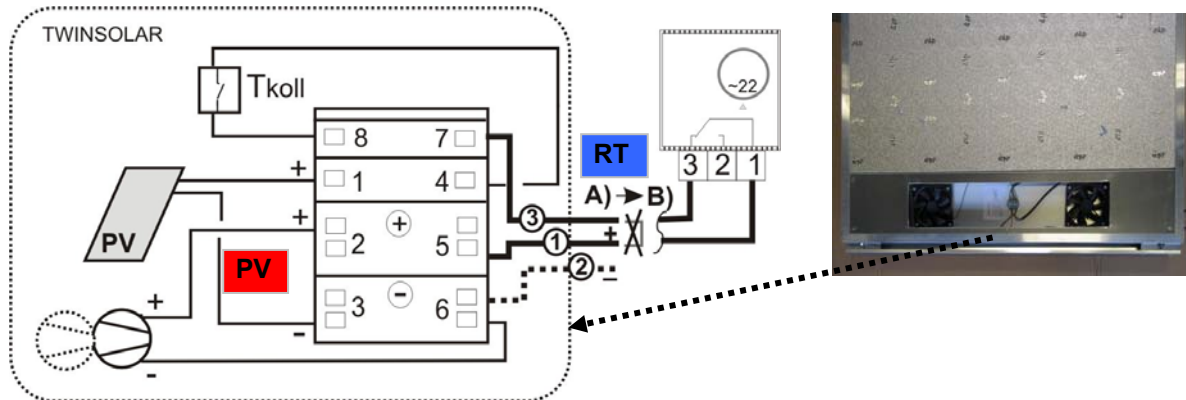


- (D) Installationshinweis: Anschluss Raumthermostat (RT) bei TWINSOLAR DUO
 (E) Installation instruction: Connection of room thermostat (RT) for TWINSOLAR DUO
 (FR) Connexion de thermostat d'ambiance (RT) à TWINSOLAR DUO.
 (ES) Instrucciones de montaje: conexión del termostato ambiente (RT) al TWINSOLAR DUO


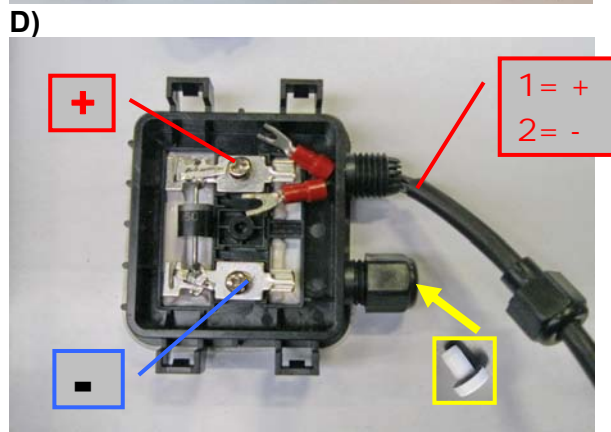


(D) Installationshinweis: Anschluss PV-Modul bei TWINSOLAR DUO
 (E) Installation instruction: Connection pv-module for TWINSOLAR DUO
 (FR) Connexion: Panneau solaire. à TWINSOLAR DUO.
 (ES) Instrucciones de montaje: Módulo solar al TWINSOLAR DUO

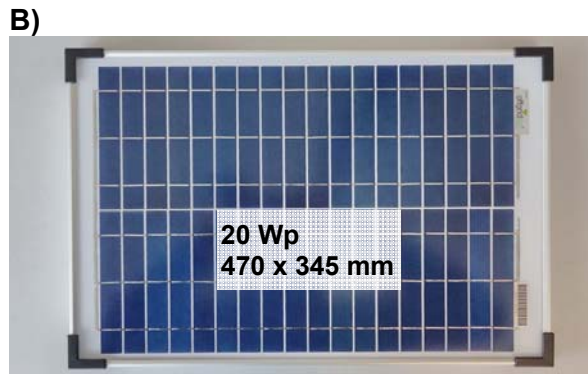

 **VDE 0100, Teil 712**
 Bei vorhandenen Blitzschutz, Kollektor + Modul einbinden

(D) Wartung
 (E) Service
 (FR) Maintenance
 (ES) Mantenimiento

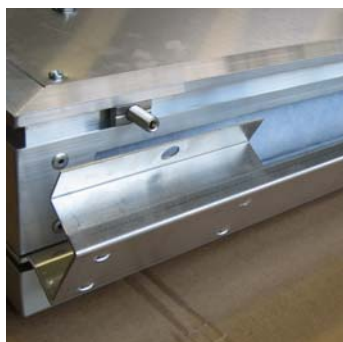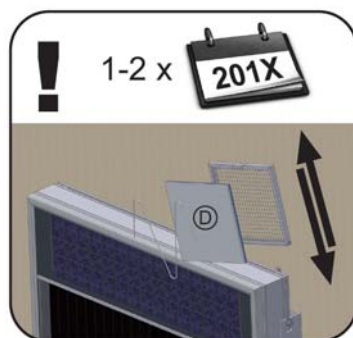

Feld für
 Kollektor-
 Typenschild
 60 x 93 mm